
# BATIDORAS DE 20 Y 30 LITROS DE PISO

**MANUAL** 

**DE OPERACIÓN Y** 

**MANTENIMIENTO** 

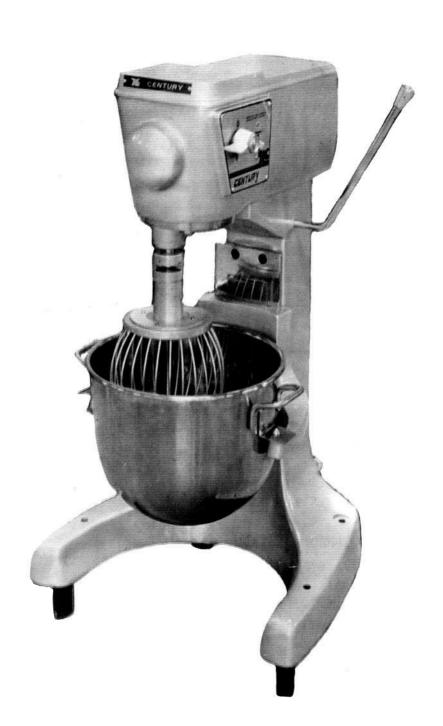

### MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTEN IMIENTO

| Instrucciones de instalación   |
|--|
| Instrucciones para usos de aditamentos   |
| Instrucciones de operación   |
| Colocación de aditamentos auxiliares   |
| Transmisión motor y caja de batidora   |
| Ensambles de columnas y bases  |
| Ensamble de transmisión  |
| Como quitar y desmontar la transmisión   |
| Batidora equipada con toma de fuerza   |
| Reensamble de instalación  |
| Puntos de problemas e instrucciones de operación (posibles problemas y como corregirlos) |

El manual que a continuación presentamos a usted; se refiere al funcionamiento y conservación de su batidora marca CENTURY la cual le interesa directamente a usted, "el propietario".

También a nosotros nos interesa, es por ello que hemos realizado este manual para que ponga a funcionar correctamente su batidora y con el mantenimiento adecuado para su conservación.

Nuestro interés radica especialmente en que nuestra reputación como fabricantes del mejor equipo para la industria del pan, depende también del cuidado que dé a este equipo tan moderno y excelente como lo es su batidora.

#### **IMPORTANTÍSIMO**


LEA POR FAVOR ESTE MANUAL Y CONSÉRVELO SIEMPRE A LA MANO.

El cuidado y atenciones adecuadas de su batidora marca CENTURY, requiere solo de algunas horas, pero el descuido puede ocasionarle muchas horas de atraso y perdida de su producto.


#### Instrucciones de instalación Batidora de 20 y 30 de piso

Base provista de perforaciones para fijar al piso en caso necesario. Absolutamente necesario para uso en equipo móvil ( tren, barco, etc.)

Peso de batidora es de 112 kilos

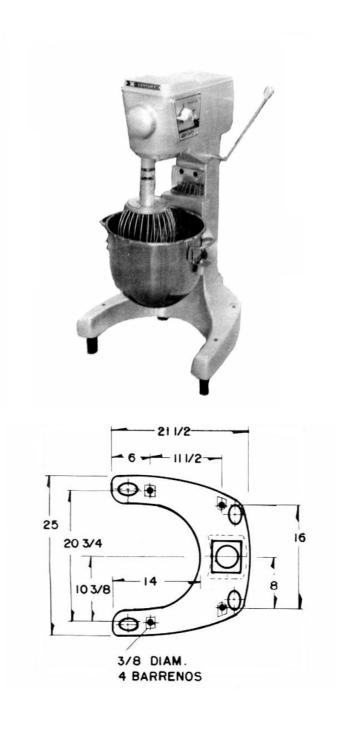



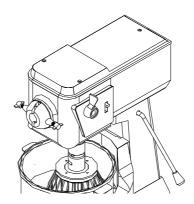

#### **PARA TODOS LOS MODELOS**

#### 1.- Conexiones eléctricas.

PRECAUCIÓN: Antes de conectar la batidora, asegúrese de que la corriente eléctrica corresponda al requerido por la máquina.

Batidoras de 20 y 30 de piso lts., 110 volts.

Equipada con cables de 1.90 mts. -- motores de una fase, enchufe de dos puntas.


Las velocidades en batidora son:

| Batidor | en caso de toma de fuerza |
|---------|---------------------------|
| 134.9   | 52.6                      |
| 237.5   | 92.7                      |
| 437.8   | 170.8                     |
|         | 134.9<br>237.5            |

#### Uso y diseño de aditamentos


Cada aditamento tiene un uso particular, por tal razón, se deberá utilizar para el trabajo especifico que fue diseñado.

A continuación mostramos las ilustraciones de los aditamentos y la explicación correspondiente para su debido uso.

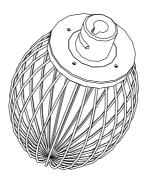


#### **GLOBO TIPO W.**

Suministrado como equipo estándar en la batidora para crema, mezclar huevo entero, merengue, glass cremas tipo chantillí, etc.

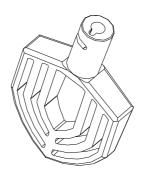

#### PALETA TIPO B.

Suministrada como equipo estándar para usarse en batidos, cremas y mezclas generales de no muy gruesa consistencia. Nunca se deberá usar este aditamento para masas que contengan sal, tales como: francés pan de caja, centeno, etc.

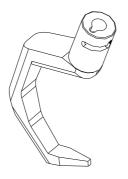


#### **GANCHO TIPO H**

Suministrado como equipo estándar para usarse en pan de caja, bolillo, ó francés biscuit NOTA: La elaboración de este pan no se deberá hacer fuera de la primer velocidad, ya que los resultados podrían ser dañinos para su máquina. Y a un porcentaje pequeño de capacidad.

### Instrucciones de operación

- 1 aditamento auxiliar2 palanca de velocidad
- 3 encendido
- 4 palanca alzacazo
- 5 placa de datos
- 6 soporte cazo
- 7 aditamentos
- 8 flecha batidor

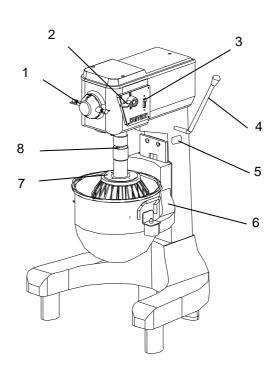


#### **SUBIDA DE CAZO**

El cazo se eleva a su posición con la palanca. Localizada en el lado derecho de su máquina. Después cuando el cazo este en su posición máxima, se encontrara listo para su uso, ya que viene pre-ajustado de fabrica.

#### **COLOCACIÓN DE ADITAMENTOS**

El diseño para la colocación de los aditamentos ha sido hecho para manejarla en forma rápida y fácil. Para colocar, alinie las ranuras del aditamento con el perno, suba y de vuelta a la derecha. Al soltar, sentirá una pequeña caída cuando el aditamento se coloque en su posición fija. Para quitar el aditamento, basta con alzarlo ligeramente y dar vueltas hacia la izquierda, presionando hacia abajo.

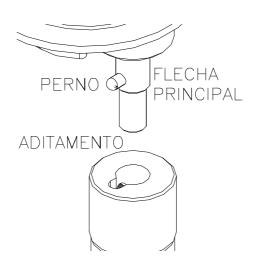

PRECAUCIÓN: No intente cambios de **aditamentos** mientras la batidora este funcionando, siempre pare la batidora antes de cada cambio


Con el fin de que su batidora CENTURY tenga una larga vida, es necesario que siga las recomendaciones dadas por los diseñadores de la máquina en este CATALOGO. Dele a su máquina la misma atención que le da a su automóvil y con esto, estará en servicio muchos años.

#### MECANISMO DE AJUSTE DE SUBIDA DE CAZO

La colocación del cazo, esta previamente hecha de fabrica. Sin embargo para subir o bajar el cazo, siga las siguientes instrucciones.

aditamento no 1.- Para subir el cazo, afloje la tuerca B y gire el tornillo A en la dirección que siguen las manecillas del reloj, para acercar mas al fondo del cazo al aditamento. Fije nuevamente la tuerca B.00

2.- Para bajar el cazo, afloje la tuerca B y gire el tornillo A en la dirección opuesta a las manecillas del reloj, esto es para lograr mayor separación del aditamento, Fije nuevamente la tuerca B.

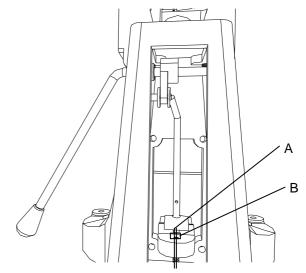


Nota: El aditamento no deberá rozar el fondo del cazo

Para poder aflojar la tuerca se necesitará una llave de 1/2" mixta doblada o soldada en forma de "Z" la tuerca se encuentra debajo del portacazo atrás de las tuercas y el resorte de la varilla alzacazo.


#### **CAMBIO DE VELOCIDADES**

Es de importancia en la vida de la batidora mantener a esta en constante movimiento. Por venir equipada con clutch automático, el cambio de velocidad se puede hacer con solo cambiar la palanca de velocidad a la posición deseada.

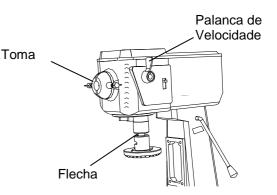

NOTA: Recomendamos que en mezclas muy duras se pare la máquina antes de hacer el cambio de velocidad.

## Transmisión, motor y caja de batidora

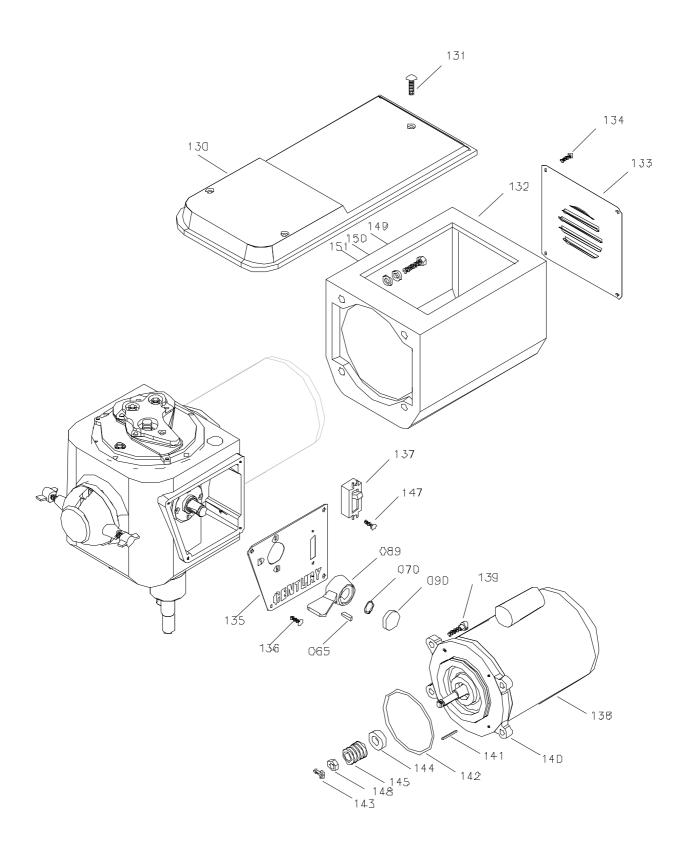


## Transmisión, motor y caja de batidora

| Art.     | Descripción                            | Cant. |
|----------|--|-------|
|          | Ensamble Transmisión                   | 1     |
| BG23 130 | Tapa superior                          | 1     |
| BG23 131 | Tornillo de 1/4" x 1 1/4" cabeza plana | 3     |
| BP30 132 | Caja de motor                          | 1     |
| BG23 133 | Tapa perforada para ventilación        | 1     |
| BG23 134 | Tornillo 3/16 x 1/2" con gota          | 4     |
| BG23 135 | Placa con nombre                       | 1     |
| BTRG 090 | Tapón presión                          | 1     |
| BTRG 070 | Seguro truack 3/4"                     | 1     |
| BTRG 089 | Palanca de velocidad                   | 1     |
| BG23 136 | Tornillo 3/16 x 1/2" con gota          | 4     |
| BG23 137 | Interruptor Arrow Hart                 | 1     |
| BG23 138 | Motor de 1 Hp monofásico               | 1     |
| BG23 139 | Tornillo 3/8 x 1 cabeza allen          | 4     |
| BG23 140 | Tapa para motor                        | 1     |
| BG23 141 | Cuña de 1/8 x 1/8 x 1                  | 1     |
| BG23 142 | Anillo "0" de motor                    | 1     |
| BG23 143 | Chaveta 1/8 x 1                        | 1     |
| BTRG 065 | Cuña 3/16 x 3/16 x 1/2"                | 1     |
| BG23 144 | Reten de aceite tapa motor             | 1     |
| BG23 145 | Sinfín                                 | 1     |
| BG23 147 | Tornillo 5/32 x 3/4 c/ plana galv.     | 2     |
| BG23 148 | Tuerca izquierda 7/16 fina             | 1     |
| BG23 149 | Tornillo 3/8 x 2 1/2" cabeza hexagonal | 4     |
| BG23 150 | Rondana plana 3/8                      | 4     |
| BG23 151 | Rondana presión 3/8                    | 4     |

Ejemplo para ordenar partes de refacción: BG23 138


#### Ensamble de columnas y bases (batidoras de 20 y 30 lts. de piso)

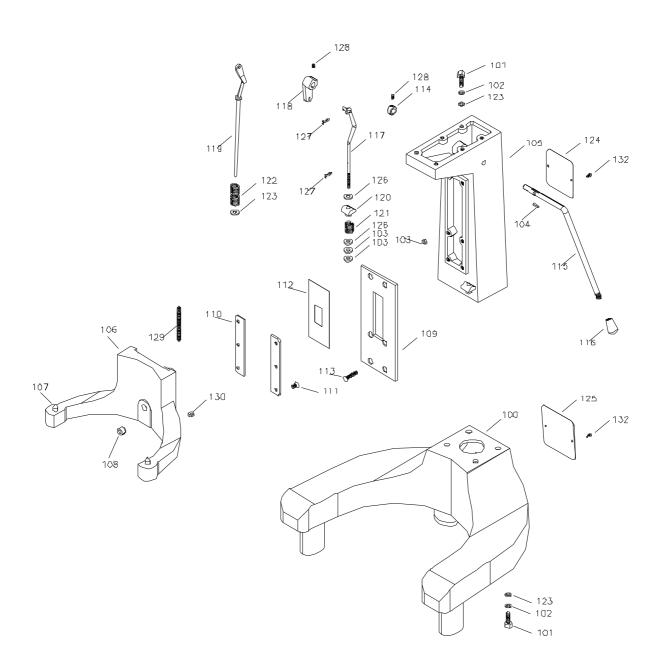

#### Ensamble de columnas y bases (batidora de 20 y 30 lts de piso)

| Art.     | Descripción                                  | Cant. |
|----------|--|-------|
| BP30 100 | Base   | 1     |
| BP30 101 | Tornillo de 1/2" x 2 cabeza hexagonal        | 10    |
| BP30 102 | Rondana presión de 1/2"                      | 10    |
| BP30 103 | Tuerca 3/8 hexagonal                         | 8     |
| BP30 104 | Cuña de 3/16 x 3/16 x 1 1/4"                 | 1     |
| BP30 105 | Columna                                      | 1     |
| BP30 106 | Soporte de cazo                              | 1     |
| BP30 107 | Perno de cazo                                | 2     |
| BP30 108 | Buje de nylamid                              | 1     |
| BP30 109 | Placa cromada                                | 1     |
| BP30 110 | Guías de cazo (solerás galvanizada)          | 2     |
| BP30 111 | Tornillo de 3/8 x 3/4 cabeza plana           | 6     |
| BP30 112 | Defensa sanitaria                            | 1     |
| BP30 113 | Tornillo de 3/8 x 2 cabeza plana             | 6     |
| BP30 114 | Collarín de 5/8                              | 1     |
| BP30 115 | Palanca cromada                              | 1     |
| BP30 116 | Perilla de aluminio                          | 1     |
| BP30 117 | Flecha sistema alza-cazo                     | 1     |
| BP30 118 | Crank  | 1     |
| BP30 119 | Flecha bayoneta                              | 1     |
| BP30 120 | Guía de bronce                               | 1     |
| BP30 121 | Resorte corto                                | 1     |
| BP30 122 | Resorte de flecha bayoneta                   | 1     |
| BP30 123 | Rondana de 1/2" plana                        | 11    |
| BP30 124 | Tapa trasera de columna                      | 1     |
| BP30 125 | Tapa inferior de base                        | 1     |
| BP30 126 | Rondana 3/8 plana                            | 6     |
| BP30 127 | Chaveta 1/8 x 3/4.                           | 2     |
| BP30 128 | Opresor 5/16 x 1/2" allen                    | 2     |
| BP30 129 | Espárrago de 5/16 x 5 std.                   | 1     |
| BP30 130 | Tuerca 5/16 hexagonal                        | 1     |
| BP30 131 | Rondana 3/8 presión                          | 6     |
| BP30 132 | Tornillo 3/16 x 1/2" cabeza gota galvanizado | 4     |

#### Ensamble de transmisión

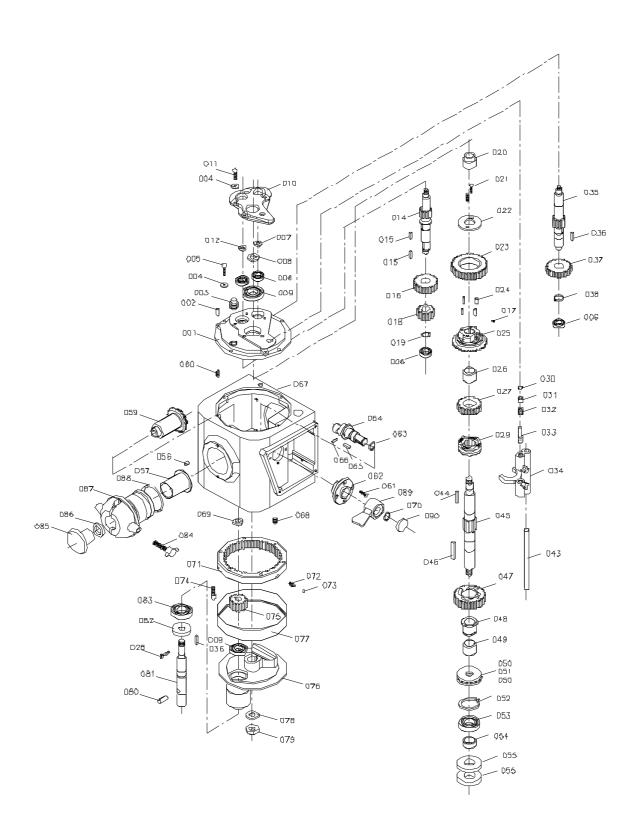

#### Ensamble de transmisión

| Art.     | Descripción   | Cant. |
|----------|---|-------|
| BTRG 001 | Tapa tres baleros                                       | 1     |
| BTRG 002 | Perno guía  | 1     |
| BTRG 003 | Tapón de aceite 1/2" npt                                | 1     |
| BTRG 004 | Rondana de 1/4" plana                                   | 5     |
| BTRG 005 | Tornillo de 1/4" x 3/4" cabeza gota                     | 4     |
| BTRG 006 | Balero 6201   | 4     |
| BTRG 007 | Tuerca 7/16 izquierda                                   | 1     |
| BTRG 008 | Tuerca 5/8 izquierda                                    | 2     |
| BTRG 009 | Balero 6203   | 2     |
| BTRG 010 | Tapa de flecha ( 3 baleros )                            | 1     |
| BTRG 011 | Tornillo 1/4" x 3/4" cabeza gota                        | 5     |
| BTRG 012 | Tuerca 7/16 derecha                                     | 1     |
| BTRG 013 | Separador clutch integrado                              | 1     |
| BTRG 014 | Flecha intermedia                                       | 1     |
| BTRG 015 | Cuña de 3/16 x 3/16 x 3/4                               | 2     |
| BTRG 016 | Engrane   | 1     |
| BTRG 017 | Resorte de clutch integrado                             | 2     |
| BTRG 018 | Piñón   | 1     |
| BTRG 019 | Seguro truack 3/4"                                      | 1     |
| BTRG 020 | Espaciador nuevo  | 1     |
| BTRG 021 | Tornillo 3/16 x ½ c/p                                   | 2     |
| BTRG 022 | Rondana superior clutch                                 | 1     |
| BTRG 023 | Engrane de clutch integrado                             | 1     |
| BTRG 024 | Perno de clutch integrado                               | 2     |
| BTRG 025 | Engrane cónico corto                                    | 1     |
| BTRG 026 | Balero de agujas B–168 torring                          | 1     |
| BTRG 027 | Engrane de 3ra. Velocidad                               | 1     |
| BTRG 028 | Chaveta de 1/8 x 1 1/4"                                 | 1     |
| BTRG 029 | Clutch con muescas                                      | 1     |
| BTRG 030 | Seguro truack 1/2"                                      | 2     |
| BTRG 031 | Buje de bronce de yugo                                  | 2     |
| BTRG 032 | Resorte para yugo                                       | 2     |
| BTRG 033 | Perno de yugo   | 2     |
| BTRG 034 | Yugo  | 1     |
| BTRG 035 | Flecha piñón 1 cuñero                                   | 1     |
| BTRG 036 | Cuña de 3/16 x 3/16 x 3/4"                              | 1     |
| BTRG 037 | Corona de bronce  | 1     |
| BTRG 038 | Seguro truack 7/8                                       | 2     |
| BTRG 040 | Sinfín 5 hilos  | 1     |
| BTRG 042 | Tuerca 7/16 izquierda (motor)                           | 1     |
| BTRG 043 | Varilla guía de yugo                                    | 1     |
| BTRG 044 | Cuña de 3/16 x 3/16 x 1                                 | 1     |
| BTRG 045 | Flecha central  | 1     |
| BTRG 046 | Cuña de 1/4 x 1/4 x 1 7/8                               | 1     |
| BTRG 047 | Engrane de 2da.   | 1     |
| BTRG 048 | Espaciador y balero rece                                | 1     |
| BTRG 049 | Balero de agujas B-2010                                 | 1     |
| BTRG 051 | Balero de agujas NTA-2031 con taza                      | 1     |
| BTRG 053 | Balero 6205   | 1     |
| BTRG 054 | Espaciador  | 1     |
| BTRG 055 | Reten de aceite 30527 BA c/r sin sello 1 con doble ceja | 2     |
| BTRG 056 | Perno guía toma de fuerza                               | 1     |
| BTRG 057 | Bushing auxiliar t.f.                                   | 1     |
| BTRG 059 | Engrane cónico largo                                    | 1     |
| 9 000    |   |       |


| BTRG 060 | Opresor de 3/8 x 3/4 allen               | 1 |
|----------|--|---|
| BTRG 061 | Tornillo de 3/16 x 3/4 cabeza plana      | 4 |
| BTRG 062 | Tapa de flecha excéntrica                | 1 |
| BTRG 063 | Anillo "0" de 1/8 x 3/4 x 1              | 1 |
| BTRG 064 | Flecha excéntrica                        | 1 |
| BTRG 065 | Cuña de 3/16 x 3/16 x 1/2                | 1 |
| BTRG 066 | Perno flecha excéntrica                  | 1 |
| BTRG 067 | Carter de transmisión                    | 1 |
| BTRG 068 | Tapón de drenaje 1/8 npt                 | 1 |
| BTRG 069 | Tuerca 9/16 derecha                      | 1 |
| BTRG 071 | Engrane interior                         | 1 |
| BTRG 072 | Resorte para engrane interior            | 3 |
| BTRG 073 | Balín de 1/4                             | 3 |
| BTRG 074 | Tornillo allen de 1/4 x 1 1/4            | 6 |
| BTRG 075 | Piñón planetario                         | 1 |
| BTRG 076 | Planetario                               | 1 |
| BTRG 077 | Anillo gotera                            | 1 |
| BTRG 078 | Rondana de 1/2 maquinada                 | 1 |
| BTRG 079 | Tuerca de 1/2 derecha con sello          | 1 |
| BTRG 080 | Perno planetario                         | 1 |
| BTRG 081 | Flecha de batidor                        | 1 |
| BTRG 082 | Reten de aceite flecha batidor 10078 c/r | 1 |
| BTRG 083 | Balero 6204                              | 1 |
| BTRG 084 | Tornillo mariposa                        | 1 |
| BTRG 085 | Tapa auxiliar t.f.                       | 1 |
| BTRG 086 | Reten de aceite 9835 c/r                 | 1 |
| BTRG 087 | Buje auxiliar                            | 1 |
| BTRG 088 | Anillo "0" de 3/16 x 2 1/2 x 2 7/8       | 1 |
| BTRG 089 | Palanca de velocidad                     | 1 |
| BTRG 090 | Tapón presión de palanca de velocidad    | 1 |

### Como quitar y desmontar la transmisión

Forma de desarmar (figura 1)

- 1.- Quitar el tapón del drenaje, y dejar salir el aceite de transmisión.
- 2.- Destornillar tres tornillos (2) y quitar la tapa (3) de la transmisión. Quitar tornillos (4) y tapa trasera (5).
- 3.- Con desarmador presionar para quitar el tapón (6) de la placa de velocidades, después quitar el seguro truak (7), quitar la palanca de velocidades (8), sacar tornillos (9), quitar placa con nombre (10), marcar alambrado para identificación posterior. En interruptor o desconectar el motor y quitar la clavija.
- 4.- Usando dados de extensión de 12" quitar cuatro tornillos (11) y sacar transmisión junto con motor, posteriormente sacar los cuatro tornillos (12) y en esta forma quitar motor de la transmisión, tener cuidado de no dañar la brida "C" del motor.

NOTA: Para reponer, sellar auxiliares o sellos de aceite de flecha de batidora, no es necesario quitar transmisión del cuerpo de la batidora. Ver pasos 1 y 2.

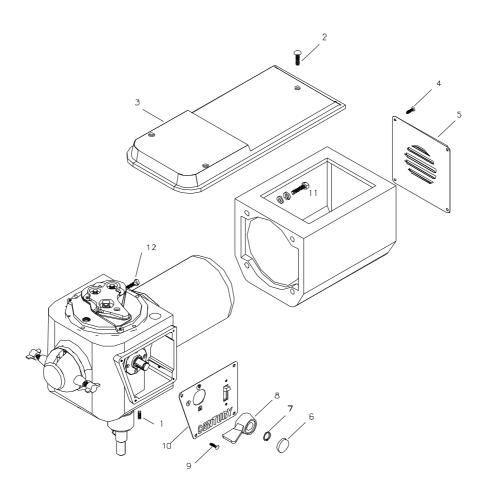


### Batidora equipada con toma de fuerza

Forma de desarmar

1.- Reposición de sellos y mango.

NOTA: Innecesario quitar la transmisión del cuerpo de la batidora cuando solamente se piensa hacer cambio de mango y sellar el aceite.


- A) Quitar tapón de aceite (1) primeramente insertar llave allen de 3/16 en el orificio dejado por el tapón, girar hacia la izquierda aproximadamente 3 vueltas; acto seguido con desarmador colocado entre el mango (8) y cuerpo de transmisión hacer presión hacia afuera, para que el mango se desaloje.
- B) Si desea cambiar el mango ó toma de fuerza pídalo con el bushing (7) instalado, porque entra a presión ya que este debe de entrar derecho y no es tan sencillo desmontarlo. De ser necesario o desea desmontarlo, con un gancho o desarmador primero quite el reten por la parte de enfrente del mango y después por el frente golpee con un tajo el bronce hacia atrás.
- C) Si solo desea cambiar el reten ó sello solo quite el tapón (5) y con un gancho o desarmador jale el reten hacia Ud. Limpie con thíner, aplique sellador en el borde del sello o reten, después unte un poco de grasa en la caja y colóquelo nuevamente con la parte metálica hacia Ud. No es necesario quitar el mango de la transmisión.

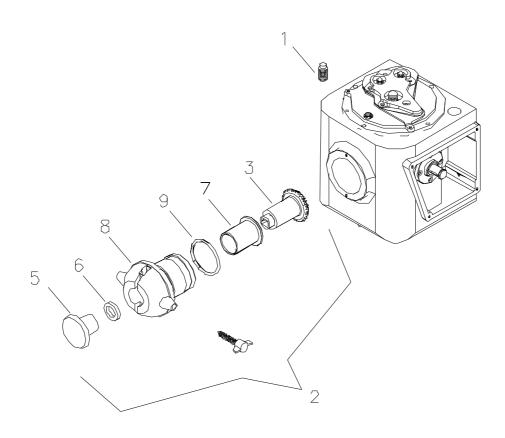

### Batidora equipada con toma de fuerza

Forma de desarmar (figura 3).

2.- Reposición de flecha de batidora y sellos de flecha. No es necesario quitar la transmisión del cuerpo de la batidora, si solamente se va a cambiar la flecha batidor o los sellos.

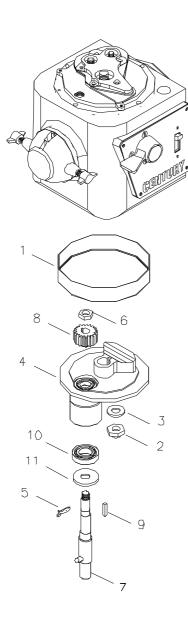

- A) Colocar desarmador debajo del anillo de aceite (fig. 3) y presionar el anillo hacia afuera. Destornillar tuercas (2) y quitar rondana (3), colocar desarmador entre el cuerpo de transmisión y soporte de flecha de batidora (4) y en esta forma saldrá ensamble de flecha.
- B) Desalojar chaveta de la flecha (5), para girar la tuerca (6), soporte (4), en una prensa aplicar presión a la flecha (7), por la parte del engrane (8), la cuña (9), se desalojara a la hora que salga la flecha. Quitar balero (10), y sello (11) de flecha.
- C) Para reinstalarlos, colocar balero (10) en el soporte (4), colocar sello (11) en el soporte, no olvide limpiar bien el soporte y sello y aplicar sellador. Colocar flecha (7), colocar engrane (8)con cuña (9), fijar tuerca (6), colocar chaveta (5). Colocar el ensamble soporte a la transmisión con su cuña, rondana y su tuerca.
- D) No olvidar poner sellador liquido al reten (11) en la parte exterior (aplicar en balero (10) y cuerpo de soporte (4).
- E) Deslizar el soporte y ensamble de flecha, sobre la flecha y colocar tuerca con sello (2) y rondana (3) recolocar el anillo de aceite (1) haciendo presión para que se encuentre en su lugar adecuado.
- F) Si solo se quiere quitar el sello o reten, solo quite el ensamble flecha batidor y con un desarmador o un gancho, jalar el sello o reten limpiar bien el área de alojamiento del mismo.

Antes de colocar el nuevo reten aplicar un poco de grasa en la ceja, limpiando bien el exterior. Proceda a colocarlo en su lugar no olvidando poner sellador, una vez puestos los retenes hay que proceder a colocar el nuevo ensamble de flecha batidor.

Si su máquina trae aceite, quitarlo antes de cambiar los sellos. Si trae grasa solo recargue la máquina o acuéstela.

### Batidora equipada con toma de fuerza


Forma de desarmar (figura 4 y 4 A)


- 3.- Desarmado de flecha principal, Intermedia y flecha de piñón como en ensamble
- A) Quitar tornillos (1) de tapa (14) (fig. 4) y rondanas (2).
- B) Recortar transmisión y con un martillo con punta de hule o martillo de plomo sacar flecha principal (fig. 4A) la tapa se desprenderá de la transmisión. Remover la tapa y flechas del cuerpo.

**NOTA**: Antes de golpear la flecha hacia fuera, primero quitamos el ensamble de la flecha excéntrica (15,16) y el ensamble de la flecha del batidor (17).

Si su transmisión es con toma de fuerza también deberá quitar ates la toma de fuerza.

- C) Usando un tubo y mazo sacar reten (3) por la parte baja de la transmisión. Cuando se vuelva a instalar este reten, no olvidar colocar sellador liquido en la parte exterior dejando el lado metálico del reten mirando al cazo.
- D) Quitar tornillos (4) y rondanas (5) y tapa (6) y tuercas (7) ensamble (8) y flecha piñón (9) juntas de la tapa.
- E) No es necesario quitar la varilla para nada (10).
- F) Quitar tuerca (12) y con un punzón usable, la flecha principal (13) de la tapa (14).
- 4.- Desarme de ensamble de flecha central (fig. 5).
- A) Quitar espaciador (20) con una prensa sacar cónico corto (25), al quitarlo salen junto con ella las pza. (21,22,23, 24,17).
- B) Una vez quitado el cónico las pzas. (26,27,29) saldrán solas, es decir suavemente.
- C) Sacar balero (53) quitar seguro truack (52) las pzas. (47, 49,50,51) saldrán solos, y el espaciador (48) quitarlo con prensa.

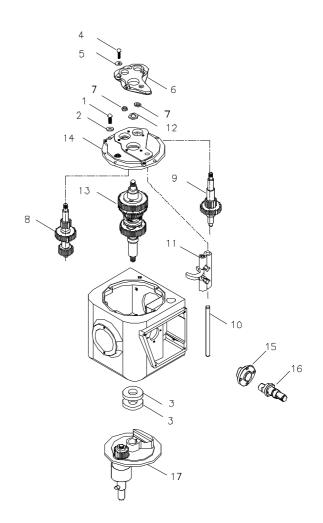


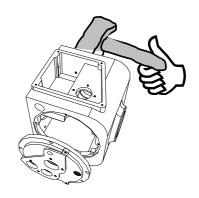

- 5.- Para desarmar engrane clutch de cónico.
- A) Quitar tornillos (21) y quitar tapa (22) el engrane (23) sale solo, pero deberá tapar donde esta la unión de cónico y engrane ya que este lleva unos resortes (17) que pueden salir disparados, haciendo esto los pernos (24) salen solos.
- 6.- Desarmado de flecha intermedia (fig. 5).
- A) Quitar balero (6) de la flecha (14), quitar seguro truack (19) y en prensa sacar engrane (18) y finalmente sacar igual engrane (16).
- 7.- Desarmado de flecha piñón (fig. 5).
- A) Quitar balero (6) de la flecha (35), quitar seguro truack (38) y en prensa sacar corona de bronce (37).

#### Reensamble e instalación

- 1.- Reensamblar en forma reversible de que fue desarmada la unidad.
- 2.- Llenar transmisión con aceite para transmisión estándar penzoil 1403 litros.

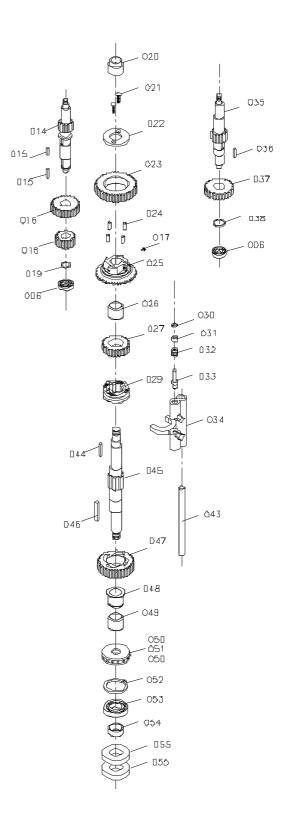

# Puntos de problemas e instrucciones de operación (posibles problemas y como corregirlos)

| PROBLEMAS                  | CAUSAS POSIBLES                    | FORMA DE CORREGIR  |
|----------------------------|------------------------------------|--|
| Batidora no arranca        | La caja tiene los fusibles         | Cambiar fusibles.  |
| Balloofa fio affailea      | quemados.                          | Subir palanca.   |
|                            | La palanca de la caja se encuentra | Revisar capacitor y cambiar si es necesario.   |
|                            | abajo.                             | Limpiar interruptor o cambiar si es necesario.                                       |
|                            | Capacitor dañado o cable suelto.   | Calibrar platino (electricista).   |
|                            | Interruptor sucio o en mal estado. | Campian planing (clockliciota).  |
|                            | Platino de motor descalibrado.     |  |
| La máquina enciende        |                                    | Revisar que la palanca tenga su seguro y su  |
| pero no hace cambios de    | Guía de velocidad rota dentro de   | cuña.  |
| velocidad.                 | transmisión.                       | Si quiere usted guía de velocidades en   |
|                            |                                    | transmisión, quite los 9 tornillos de las tapas                                      |
|                            |                                    | de arriba, quite las tuercas, 1 derecha 7/16, 1                                      |
|                            |                                    | izquierda 7/16 y 2 izquierda 5/8. Saque su   |
|                            |                                    | tapa, quite el aceite, retire los tornillos de la                                    |
|                            |                                    | tapa del interruptor y destornille el interruptor,                                   |
|                            |                                    | retire la palanca de velocidades quitando  |
|                            |                                    | primero el tapón, enseguida el seguro y  |
|                            |                                    | después la palanca, y así sacará la tapa del   |
|                            |                                    | interruptor.   |
|                            |                                    | Quite 4 tornillos de la tapa con la flecha de  |
|                            |                                    | palanca de velocidades y con un desarmador   |
|                            |                                    | botar tapa junto con flecha.   |
|                            |                                    | Retire el separador de la flecha principal,  |
|                            |                                    | saque el clutch con su cuña, saque el  |
|                            |                                    | engrane de tercera cuidando su posición de   |
|                            |                                    | calzas y entonces si saque la guía de velocidades, si esta rota cambiarla completa y |
|                            |                                    | si no, revisar que los pernos no se hayan  |
|                            |                                    | botado.  |
|                            |                                    | Si no quiere hacer todo esto comuníquese   |
|                            |                                    | con su distribuidor.   |
| Aditamento roza en el      | Altura del cazo desajustada        | Ver pagina sobre ajuste de altura cazo   |
| fondo del cazo             | /a. a a ca_c accajactada           | re. paga eee.e ajaete de aa. da_e  |
| Aditamento pega en         | Flecha del batidor torcida.        | Cambiar flecha batidor.  |
| paredes del cazo           | Aditamento torcido o cazo          | Cambiar aditamento torcido.  |
|                            | golpeado.                          | Sacar golpe del cazo lo mas posible.   |
|                            | Máquina fuera de centro.           | Para centrar la máquina, comuníquese con su  |
|                            |                                    | distribuidos.  |
| Transmisión trabaja pero   | Clutch de primera velocidad        | Cambiar clutch.  |
| primera velocidad no       | dañado.                            |  |
| entra y solo se escucha    |                                    |  |
| que truena.                |                                    |  |
| Motor arranca pero         | Corona de bronce barrida.          | Cambiar corona o cambiar sinfín.   |
| transmisión no funciona.   | Sinfín barrido.                    | Cambiar flecha intermedia.   |
|                            | Flecha intermedia rota.            | Cambiar flecha batidor.  |
|                            | Flecha batido rota.                | Para pedir refacciones ver numero de pieza y   |
| NAC                        | E I                                | de lista paginas numero.   |
| Máquina trabaja pero en    | Exceso de carga.                   | Bajar cantidad de carga.   |
| ocasiones se detiene y     | Máquina inadecuada para            | Consultar distribuidor para ver opciones de  |
| después arranca.           | producto.                          | equipo.  |
| Cazo difícil de bajar y de | Guías de portacazo sucias.         | Quitar guías limpiar y poner aceite ligero.  |
| subir.                     |                                    |  |